
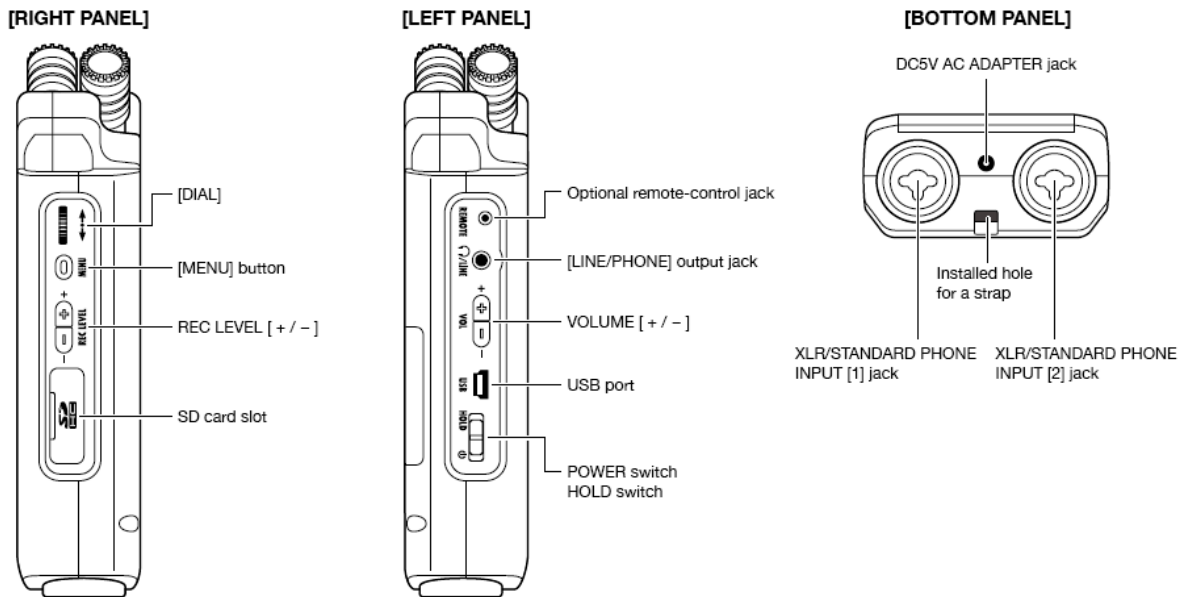


Enkel manual ZOOM H4n (ny type)

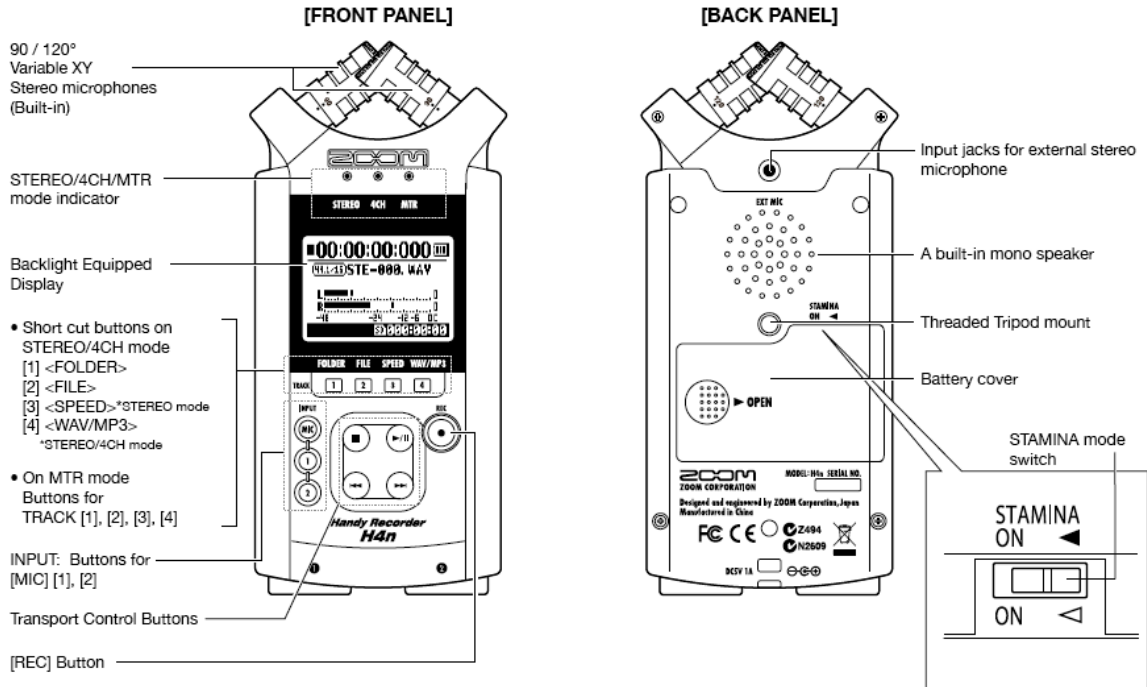

På lokket:

Lampe, øverst ved mic'er: Skal lyse "stereo"

Folder: Se menyliste under

File: Velg eksisterende opptak

Speed: Kan spille av opptak i varierende hastighet

Wav/mp3: Velg filtype og oppløsning

Input: Velge mellom intern mic og ekstern mic

+ Vanlige transportknapper

Høyre side

Jog shuttle: <- . ->

Rec level:

Menyknapp: På høyre side. Velg hvilken meny ved å dra/skyve og presse på JOG-DIAL-bryteren øverst på høyre side. Her kan du bl.a. velge mellom:

Folder: Her kan du velge hvor du vil legge opptakene dine.

File: Velg: wav/MP3 (44,1 /48 kHz eller mp3), osv

Input: Her kan du velge:

Low-cut (for å begrense romling og pop'er).

Compressor /limiter: av/på (fint om man er usikker på nivå inn)

Monitor of/on (innebygd høyttaler)

Level auto:

Mono/stereo-opptak (halverer ikke lagringsmengden)

MS Matrix: La stå på off

Phantom-matning av/på for ekstern mic. (tar mye strøm)

Plug in: Ekstern strøm

Rec: Forskjellige rec-instillinger.

Tool: La stå

Play: Velge å spille av en/flere lyd-kutt, osv

System: Innstillinger av opptakeren, som bakgrunns-lys, osv.

SD Card: La stå! (ikke formater uten at du må det)

USB: La stå

Mode: La stå på Stereo

Press MENU-knappen for å komme tilbake til det vanlige displayet

Minnekort-luke

I displayet

Telleverk:

Batteri - levetid

Format på valgte fil:

Nivå meter:

Gjenværende opptakstid:

Venstre side

Hodetelefonutgang

Volum

USB – utgang

Av / på –knapp (hold) (For å skru av: dra og hold knappen mot deg)

Opptak

Inn-nivå justeres på høyre side, med Rec - level

Trykk rec - knapp én gang: og Zoom´en går i record standby – mode.

Trykk rec – knapp en gang til : og Zoom´en tar opp.

Trykk stop, og Zoom´en stopper

Avspilling

Avspill siste opptak: ”play-knappen

Avspille andre opptak: Trykk på en dobbelpiltast på lokket

Filredigering

Trykk på MENU-knappen. Velg ”FILE”. Du får tilgang til RENAME, DELETE, osv.

Overføring til PC

Skru av Zoom´en. USB-tilkobing på venstre side. Velg STORAGE med Jog/dial. Zoom´en vil da dukke opp som en ekstern HD på PC´en. (Eller: SD-kortet kan legges i en vanlig kortleser).

Plass/tid igjen på SD-kortet

Det medfølgende SD-kortet har totalt ca 1t.45 min opptakstid med 44,1kHz. Gjenstående tid: nederst i høyre hjørne av displayet. Eller: Trykk MENU, gå til SD CARD med JOG DIAL og Press.

Formater SD-kortet:

Trykk MENU, gå til CARD med JOG DIAL. Press JOG DIAL. Velg FORMAT med JOG DIAL.